

**Für den Aufbau benötigtes, nicht im Lieferumfang
enthaltenes, Werkzeug:**

- 1x Schraubendreher mit einem TX10, TX25 Torx- und
Kreuzschlitz-Bit
- 1x Hammer



Vorsicht!

Befestigen das Gewächshaus. Durch Wind kann das
Gewächshaus umkippen und Sach- und Personenschäden
verursachen!



Vorsicht!

Metallteile können scharfe Kanten haben und zu
Verletzungen führen!



Hinweis.

Produktionsbedingt hat das Grundmaterial
Maßtoleranzen.



Hinweis.

Das Material dehnt sich im Sommer, temperaturbedingt,
aus und kann somit Maßunterschiede aufweisen.



Hinweis.

Verarbeitungsbedingt können Verarbeitungstoleranzen
vorhanden sein.

Firma TePeK Vollkunststoffprodukte

Straubinger Str. 12
D-94342 Straßkirchen

Tel.: +49 (0) 9424 / 8842
Fax: +49 (0) 9424 / 8744

info@tepek.de


www.tepek.de

Lieferumfang


Nr.	Stk./Maße	Beschreibung
A1		Seitenteile, vormontiert
A2		Mittelteil, vormontiert
A3		Dach, vormontiert
A4		Seitenbretter
A5		Rückseitenscheibe
A6		Anker
A7		Schrauben
A8		Schrauben
A9		Plane

1 Aufbau

1.1 Als erstes **A1**, **A2** und **A3** aufstellen, durch **A7** verbinden.

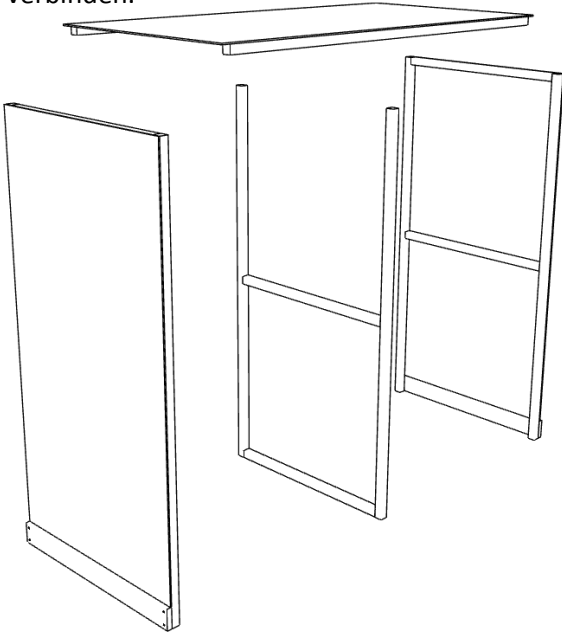


1.2 **A4** mit **A7** und **A5** mit **A8** auf den Hauptaufbau verschrauben

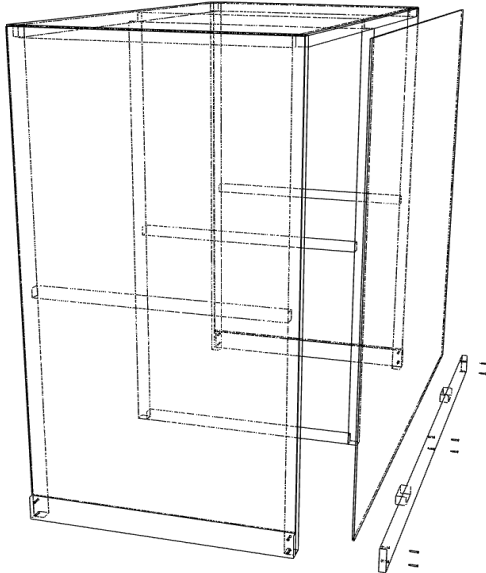


2 Vorderseite

2.1 Das zweite **A4** auf der anderen Seite mit **A7** Verschrauben..

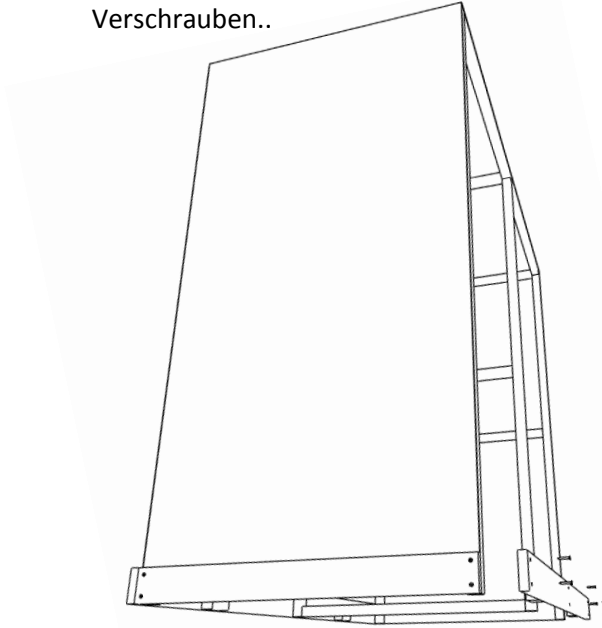

3 Verankern.

3.1 Das Gewächshaus mit **A6** mit **A7** an den vormontierten Haltern verankern.

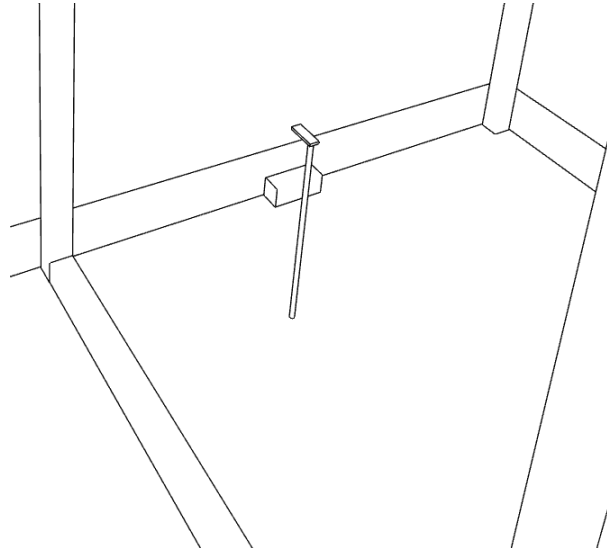

4 Plane

4.1 Plane am oberen Querbalken aussen befestigen

